# **THOMSON**



DSC - 323W











ref. 512390



# ÍNDICE

A - INSTRUÇOES DE SEGURANÇA	<i>0</i> 5
1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	05
2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	05
3 - RECICLAGEM	05
B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	06
1 - CONTEÚDO DO KIT	06
2 - CÂMARA	06
3 - ADAPTADOR DE CORRENTE	06
C - INSTALAÇÃO	07
1 - INSTALAÇÃO DA CÂMARA	07
2 - LIGAÇÃO DA CÂMARA	07
3 - FOCAGEM DA IMAGEM	08
D - CONFIGURAÇÃO	09
1 - ACESSO À CONFIGURAÇÃO DA CÂMARA	09
2 - ACESSO A TODOS OS AJUSTAMENTOS	09
2.1 - Vídeo ao vivo 2.2 - Ajustes	09 10
2.3 - Exemplo: implementação de um alerta por e-mail em caso de detecção de movimento	10
E - UTILIZAÇÃO NO SMARTPHONE	12
F - UTILIZAÇÃO NO COMPUTADOR COM O	
SOFTWARE THOMVIEW	13
G - UTILIZAÇÃO COM UM GRAVADOR VÍDEO EM	
REDE THOMSON	14

H - UTILIZAÇÃO COM UMA THOMBOX	
1 - ASSOCIAÇÃO	14
2 - UTILIZAÇÃO	15
3 - FOTOGRAFAR E ARMAZENAR FOTOGRAFIAS NO SERVIDOR	15
I - REINICIALIZAÇÃO	16
J - FAQ	17
K - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS	18
1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS	18
2 - GARANTIA	19
3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	19
4 - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO/ SPV	19
5 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE	19

## A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

## 1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A câmara não deve ser instalada em locais onde o filtro da objetiva seja exposto a riscos ou suiidade.
- A câmara não está prevista para uma instalação no exterior, não instalar em condições extremas de humidade ou de temperatura.
- Não exponha a objetiva a luz directa do sol ou qualquer fonte de luz reflectida.
- Não multiplique os blocos de tomadas nem os cabos de extensão.
- Não instale o aparelho na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.
- Não desaparafusar totalmente a objetiva.
- A instalação e a utilização da câmara deverá ser feita em conformidade com a legislação local.

## 2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Antes de qualquer trabalho de conservação, desligue o produto da corrente.
- Não limpe o produto com substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido.
- Não pulverize com aerossóis pois pode danificar o interior do produto.

#### 3 - RECICLAGEM




Este logótipo significa que os aparelhos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que poderão conter podem ser prejudiciais para a

saúde e para o ambiente. Peça ao seu distribuidor que recolha estes aparelhos ou utilize os meios de recolha seletiva colocados à disposição pela sua autarquia.


## **B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

#### 1 - CONTEÚDO DO KIT

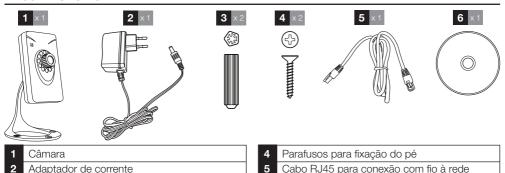

## 2 - CÂMARA

3

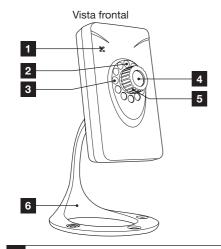


Buchas para fixação do pé

- 1 Microfone
- 2 Sensor de luminosidade
- 3 Iluminação infravermelha para visão de noite
- 4 Obietiva
- 5 Anel regulador da focagem
- 6 Pé orientável para instalação na mesa, fixação na parede ou no teto
- 7 Tomada para adaptador AC 5Vdc 2A fornecido

## Vista traseira

CD-Rom contendo o software ThomView

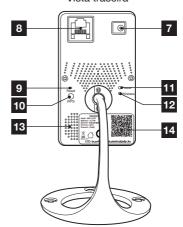

- 8 Tomada Ethernet para ligação à rede com fio
- 9 Botão de reinicialização
- 10 Tecla WPS para conexão rápida a uma rede Wi-Fi
- 11 Indicador de alimentação
- 12 Indicador de actividade da rede
- 13 Altifalante
- 14 QRCode para escanerizar com a aplicação ThomView para controle à distância via smartphone

#### 3 - ADAPTADOR DE CORRENTE


Um adaptador de corrente 230Vac 50Hz / 5Vdc 2000mA é fornecido no kit para a alimentação da câmara. Não utilizar outros modelos de alimentação sob riscos de deteriorar a câmara e anular a garantia.

6

## C - INSTALAÇÃO


## 1 - INSTALAÇÃO DA CÂMARA

- Fixe a câmara com a ajuda de parafusos e buchas apropriados ao tipo de suporte (os parafusos e buchas fornecidos são aconselháveis para paredes de material sólido).
- Tenha cuidado para fixar a câmara com segurança de forma a evitar qualquer queda.

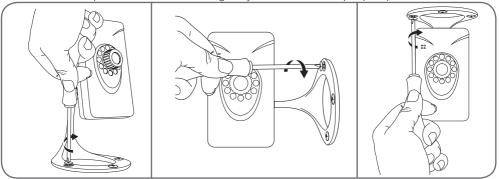


## 2 - LIGAÇÃO DA CÂMARA

• Pode utilizar a tecla WPS atrás da sua câmara para uma conexão rápida à sua rede Wi-Fl. Consulte o manual de utilização do seu(sua) modem/roteador/box para saber se dispõe da função WPS, e como utilizá-la.

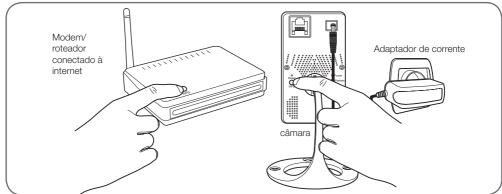


## C - INSTALAÇÃO

Se o seu equipamento não dispuser da função WPS ou que não deseja utilizá-la, uma conexão com fio é obrigatória durante a colocação em serviço, mesmo se deseja utilizar uma conexão Wi-Fi em seguida.

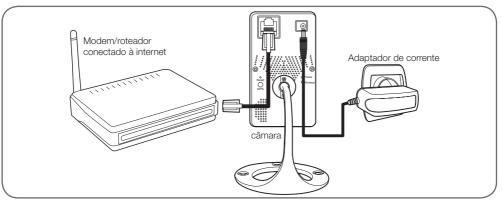


IMPORTANTE: Não conecte a sua câmara no seu computador. Isso não lhe fornecerá acesso à Internet.

Na maioria dos casos, a câmara é imediatamente detectada pelo modem/roteador que lhe atribui um acesso à Internet. Após alguns segundos, o led de actividade da rede atrás da câmara pisca.

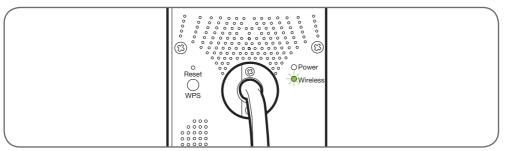

#### 3 - FOCAGEM DA IMAGEM

• Após a colocação em funcionamento, pode regular o foco da imagem se ela estiver embaçada. Gire suavemente a objetiva para regular a focagem.

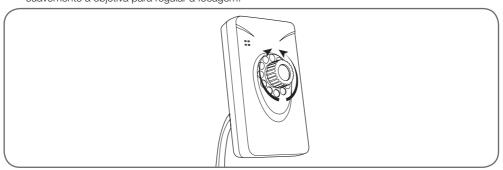

ATENÇÃO: Não forçar nem desenroscar totalmente a objetiva!

8

## 1 - ACESSO À CONFIGURAÇÃO DA CÂMARA

 Insira o CD de instalação fornecido num leitor e lance o software IP Camera Search Tool:



A sua câmara é detectada na sua rede, e o seu endereço IP é indicado.

- Clique 2 vezes no seu nome para abrir a configuração da câmara através do seu navegador Internet.
- O seu navegador requer um módulo complementar para mostrar correctamente a imagem da sua câmara e convidá-lo-á a instalar este módulo. Aceite para permitir ao navegador a exibicão da imagem:



Nota: Dependendo do seu navegador, o procedimento pode variar, o princípio permanece idêntico: é necessário autorizar de maneira permanente a execução deste módulo para um funcionamento correcto da sua câmara no seu navegador.



 Seleccione a língua de visualização e, em seguida, insira o nome de utilizador e a palavrapasse de conexão à sua câmara. O nome de utilizador predefinido é admin e a palavrapasse é virgem, ou seja, deixe o campo vazio. Durante a sua primeira conexão, a câmara vai imediatamente convidá-lo a substituir o nome de utilizador e a palavra-passe predefinidos para mais seguranca:

## D - CONFIGURAÇÃO



Uma vez o nome de utilizador e a palavra-passe alterados, será convidado a reconectar-se.

#### 2 - ACESSO A TODOS OS AJUSTES

#### 2.1 - Vídeo ao vivo

Uma vez conectado com o seu novo nome de utilizador e palavra-passe, a imagem da câmara pode ser visualizada:




- 1 Aba de acesso à configuração da câmara
- Anti-cintilação: se a luz da imagem for artificial seleccione 50Hz. Se for natural, seleccione « extérieur » (exterior).
  - 3 Seleção rápida de qualidade e fluidez
- 4 Inversão horizontal da imagem
- 5 Inversão vertical da imagem
- 6 Ativação manual da visão de noite
- 7 Aiustes de contraste, luminosidade, cor
- Ativação do microfone do computador se tiver: permite falar no altifalante da câmara
- 9 Ativação do microfone da câmara:: permite escutar perto da câmara
- Tirar uma foto da imagem da câmara no computador

## D - CONFIGURAÇÃO

- 11 Fazer um vídeo da imagem da câmara no computador
- 12 Mostrar a imagem em tela cheia (clique duas vezes para retornar)

#### 2.2 - Ajustes

 Aceda aos ajustes da sua câmara ao clicar na aba «Réglages» (Ajustes) na parte superior da janela:

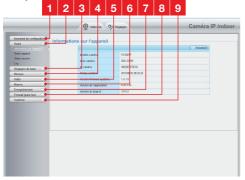

- **Assistente de configuração**: permite-lhe em alguns cliques alterar o endereço IP da câmara ou estabelecer uma conexão WiFi
- 2 Estado: apresenta o estado da câmara, das as suas diferentes funções, a lista dos utilizadores actualmente conectados e o jornal das conexões
- 3 Ajustes básicos: ajustes do nome da câmara, da hora, dos nomes dos utilizadores e das palavras-passe
- 4 Rede: acesso aos ajustes de conexão com fios, sem fios, e-mail, servidor FTP, P2P (visualização à distância simplificada)
- Vídeo: ajustes da qualidade da imagem, da fluidez, das informações incrustadas na imagem, de fotografias programadas para uma certa hora ou uma certa semana
- **Alarme**: ajustes da deteção de movimento e das ações a lançar por consequência
- 7 **Gravação**: ajustes ligados à gravação vídeo (é aqui que pode escolher uma pasta no computador para colocar os vídeos que vai gravar a partir do computador)
- 8 Firewall (parede de fogo) : permite restringir o acesso à câmara em função do endereço IP (desativado por predefinição)


- 9 Sistema: funções de actualização, de salvaguarda e lembrete da configuração actual, de reinicialização da câmara
- 2.3 Exemplo: implementação de um alerta por e-mail em caso de deteção de movimento

Para acionar o envio de um email durante a deteção de um movimento, deve dispôr de 2 endereços email : o endereço do remetente que será utilizado pela câmara, e o endereço que vai receber os alertas. A câmara utiliza o nome de utilizador e a palavrapasse do endereço expedidor para conectar-se e enviar o e-mail. A sua configuração depende do fornecedor de e-mail escolhido.

Nota: os 2 endereços de e-mail podem ser idênticos (pode assim enviar uma mensagem para si mesmo)

Para o nosso exemplo aqui, utiliza-se <u>www.gmail.com</u>: <u>adresse-envoi@gmail.com</u> envia os alertas, <u>destinataire@gmail.com</u> recebe os alertas. Os dois endereços devem ser previamente criados.

 Aceda em primeiro lugar à Ajustes de e-mail na rubrica Rede :

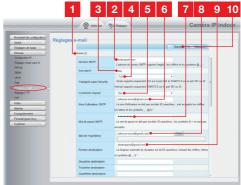

- Marque a caixa «**Activer**» (Ativar) para ativar o envio de e-mails
- 2 Serveur SMTP (Servidor SMTP): depende do fornecedor de e-mais do endereço que envia o alerta. No nosso exemplo com gmail: smtp.gmail.com
- Porta SMTP: depende do fornecedor de e-mais do endereço que envia o alerta. No nosso exemplo com gmail: **465**
- 4 Transport Layer Security: segurança durante a conexão, ligada ao fornecedor de e-mail. No nosso exemplo com gmail: TLS

## D - CONFIGURAÇÃO

- Conexão necessária: indica se for necessário obrigatoriamente conectar-se (autenticar-se) para emitir um email. No nosso exemplo com gmail: Sim (ou seja: não se pode enviar um e-mail com gmail enquanto não se estiver conectado à sua conta e-mail).
- 6 Nome de utilizador SMTP: Nome que deve inserir para conectar-se à caixa de e-mail que emitirá os alertas. No nosso exemplo com gmail, é o endereço do remetente: adresse-envoi@gmail.com
- 7 Palavra-passe SMTP : A palavra-passe de conexão que corresponde à adresse-envoi@gmail.com no nosso exemplo
- Remetente de e-mail: Insira de novo o endereço qui emitira os alertas: adresse-envoi@gmail.com. Clique em «Test» (Teste) para verificar que os seus ajustes são correctos e que a câmara poderá se conectar à conta de e-mail que inseriu para enviar os alertas.
- 9 Primeiro destinatário, etc.: Informe aqui os endereços que vão receber os alertas. No nosso exemplo: destinataire@gmail.com
- 10 IMPORTANTE: Quando a configuração estiver terminada, não se esqueça de clicar em Salvar na parte superior do ecrã para validar o que inseriu.

Nota: pouco importa o fornecedor de e-mails do ou dos destinatários, é o fornecedor do remetente que determina aquilo que deve ser inserido. Tenha cuidado, no entanto, e verifique que os alertas não são considerados como "correio indesejável" para cada um dos destinatários.

 Quando esta configuração estiver terminada, a sua câmara saberá enviar e-mails. Agora é necessário explicar quando fazê-lo, ao clicar em «Alarme», «Détection de mouvement» (Detecão de movimento):



- 1 Marque a caixa **Ativar** para ativar a deteção de movimento
- 2 Sensibilidade: Sobre alta, o menor movimento no ecrá aciona um alerta Sobre baixa, só os grandes sujeitos desencadearão um alerta (por exemplo: um ser humano sim, mas não uma folha morta no campo de visão da câmara). Ajuste em função do campo de visão da câmara e da finalidade.
- **Pausa do gatilho**: pausa entre cada alerta se o movimento accionador é prolongado
- 4 Marque **enviar o e-mail** durante um alerta
- Zona de deteção: ao clicar neste botão, a imagem da câmara aparece atrás de uma grelha. Se o movimento for detetado numa caixa vermelha, o alerta é, dado. Se o movimento for detetado numacaixa virgem, nenhum alerta é dado. Clique em cada uma das caixas para passar de ativo (vermelho) à inativo (virgem), para, por exemplo, não vigiar um vidro e evitar que algo fora acione inutilmente o alerta.
- Esta grelha representa as meia-horas de ativação da deteção de movimento durante a semana. Clique numa das caixas para ativar a detecção para a meia hora correspondente. Pode igualmente clicar em um dia da semana ou em uma hora para ativar uma linha ou uma coluna completa. Para ativar 24h/24h, 7j/7, clique em **Todos**. As caixas vermelhas indicam que a deteção está ativada.
- 7 IMPORTANTE: Quando a configuração estiver terminada, não se esqueça de clicar Salvar na parte superior do ecrá para validar o que inseriu.

A configuração está terminada. Em seguida, qualquer movimento em frente da câmara nas zonas e nas horas que especificou provocará o envio de um e-mail de alerta.

## E - UTILIZAÇÃO NO SMARTPHONE

A aplicação que permite controlar, configurar e consultar as câmaras à distância gratuitamente com o seu smartphone está disponível na Appstore e no Google Play. Descarregue, instale e execute a aplicação «ThomView». Este funcionamento aplica-se ao Android, e é o mesmo para o iPhone.

• Execute a aplicação no seu smartphone ou tablet, e depois clique no ícone 🚍. Em seguida, clique no ícone M.

A sua máquina fotográfica ativa-se, escaneriza o QRCode presente na sua câmara.



• Em seguida, indique o nome que deseja dar à sua câmara (Device Name), o seu nome de utilizador para a conexão (Username) e a sua palavra-passe (Password). O seu nome de utilizador predefinido é «admin», não há palavra-passe.






• Clique em **OK** para confirmar e depois no nome da sua câmara. Clique depois no ícone Vídeo 📰 para mostrar a imagem da sua câmara.

Nota: na aplicação, um ajustamento permite autorizar a conexão à câmara unicamente quando o smartphone ou o tablet está conectado em Wi-Fi e não na rede móvel.

Marque ou desmarque segundo a sua necessidade a linha "Only connect in Wi-Fi network" no menu «Settings» (Configurações)), ícone More

Muitas opções de configuração são acessíveis ao

clicar no vídeo da sua câmara:

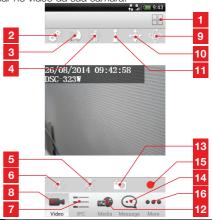

- Se várias câmaras estiverem registadas na aplicação, permite uma visualização simultânea
- Configuração geral da câmara: Wi-Fi. nome de utilizador e palavra-passe, visão de noite, etc.
- Se a visão de noite não estiver regulada em modo automático, permite-lhe acender ou apagar a iluminação infravermelha da câmara
- 4 Não utilizado neste modelo
- 5 Ativação do microfone da câmara
- 6 Ativação do altifalante da câmara
- 7 Lista das câmaras conhecidas pela aplicação
- 8 Visualização do vídeo ao vivo para a câmara seleccionada
- 9 Não utilizado neste modelo
- 10 Não utilizado neste modelo
- 11 Não utilizado neste modelo
- 12 Fotografias e vídeos gravados no telefone
- 13 Tirar uma fotografia (gravada no telefone)
- 14 Jornal dos eventos e alertas
- 15 Arrangue/paragem de um vídeo (gravado no telefone)
- Opções da aplicação para smartphone

## F - UTILIZAÇÃO NO COMPUTADOR COM O SOFTWARE THOMVIEW

A configuração da câmara e a visualização da imagem, como descrito no parágrafo D - 1 - O ACESSO À CONFIGURAÇÃO DA CÂMARA SÓ é possível quando o computador está conectado à mesma rede que a sua câmera.


O software ThomView fornecido no CD permite aceder simplesmente à câmara por Internet, sem este constrangimento.

- Instale o software no computador que deseja utilizar para consultar a sua câmara.
- Execute o software no seu computador. O nome de utilizador e a palavra-passe predefinidos do software são «admin» e «admin».
- Clique no ícone «Settings» (Configurações) . e depois em «Add P2P Camera» (Adicionar câmara P2P).
- Na janela que se abre, insira o nome que deseja dar à sua câmara, o nome de utilizador «user» predefinido da sua câmara (admin),a palavrapasse predefinida «password» (não há, deixe o campo videl), e o UID da sua câmara. O UID é um código único, indicado sobre a sua câmara.



- Valide ao clicar em «OK» e depois clique no ícone «Live view» (visualização ao vivo)
- A sua câmara encontra-se na lista "default" na parte superior à esquerda do ecrã, clique no seu nome para visualizar a imagem.

O software ThomView permite-lhe gerir várias câmaras simultaneamente, e ter um controlo total sobre cada uma delas, assim que sobre a sua configuração:

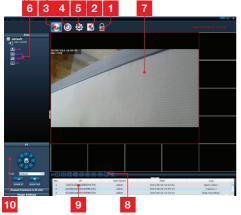

- Dispositivo de bloqueio do software, que permite continuar a difundir um vídeo sem poder mudar de câmara nem alterar a configuração actual
- Histórico de todos os eventos para todas as câmaras registadas no software ThomView
- 3 Acesso ao vídeo ao vivo
- Acesso aos vídeos e fotografias gravados no computador pelas câmaras
- Menu de pesquisa, de associação e de configuração de cada uma das câmaras. Clique em Procurar câmaras para fazer uma pesquisa de câmaras na rede do seu computador, clique em Sistema e depois numa câmara na lista à direita para visualizar e alterar a sua configuração.
- Clique no nome da sua câmara para visualizar a sua imagem. A lista que aparece permite-lhe ao clicar em cada linha lançar o microfone da câmara (Áudio), executar a gravação de um vídeo no computador (Record), tirar uma fotografia (Capture), e/ou ativar o altifalante da câmara (Talk).
- Imagem da sua câmara. O quadro vermelho em redor da imagem indica que esta câmara está seleccionada. Se dispuser de várias câmaras, clique numa outra zona no ecrã para visualizar a imagem de uma outra câmara num dos outros quadros do ecrã. Deslize a imagem de uma câmara de um quadro para o outro para deslocá-la no ecrã.
- Disposição dos quadros no ecrã: clique para visualizar uma câmara de cada vez. 4 câmaras simultaneamente, e assim por diante.
- 9 Histórico de ações no software: indicacada ação no software com a data e a hora correspondentes.
- 10 Controlos da câmara: clique em cada título para abrir e visualizar uma lista de controlos: ajustes da imagem e da sua qualidade, controlo da visão de noite, etc.

## G - UTILIZAÇÃO COM UM GRAVADOR VÍDEO EM REDE THOMSON

A sua câmara é compatível com o protocolo ONVIF, que permite associar a câmara à um gravador vídeo em rede.

 Quando a sua câmara estiver conectada à rede ou às tomadas de rede do gravador, execute no gravador a pesquisa de câmaras.

O seu gravador em rede precisa das seguintes informações:

- O endereço IP da sua câmara: se o gravador não detetar a câmara sozinho, indicar no gravador o endereço IP registado pelo software "IP Camera Search Tool" fornecido no CD (ver parágrafo D - 1 - ACESSO À CONFIGURAÇÃO DA CÂMARA)
- A porta ONVIF da sua câmara: se o gravador não detetar esta porta sozinho, por predefinição, esta porta é a porta 888.
- Um nome de utilizador e uma palavra-passe: trata-se dos mesmos nome de utilizador e palavra-passe que utiliza para conectar-se à câmara (por predefinição, admin e sem palavra-passe)

 Quando estas informações estiverem inseridas no gravador, adicione a câmara como faria com as câmaras originais. A imagem da sua câmara aparece após alguns segundos ao lado das imagens das câmaras de origem. Pode então gravar vídeos no disco rígido do gravador, utilizar a deteção de movimento do gravador, da mesma maneira que com as câmaras de origem. Pode igualmente continuar a utilizar a sua câmara IP como anteriormente, com o seu smartphone ou computador.

## H - UTILIZAÇÃO COM UMA THOMBOX


#### 1 - ASSOCIAÇÃO

A câmara está optimizada para funcionar com uma Thombox.


Em primeiro lugar, a sua câmara deve estar em funcionamento. A Thombox e a sua câmara devem estar conectadas à mesma rede informática.

- Aceda a interface da Thombox para associar a sua câmara, separador "Geral"
- Para associar a sua câmara clique em
  ADD NEW DEVICE

ETAPA 1: clique na rede « IP CAMERA »

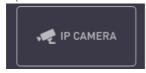

ETAPA 2: A sua Thombox controla então a presença de câmaras compatíveis na rede informática. Permita a execução do processo de descoberta.

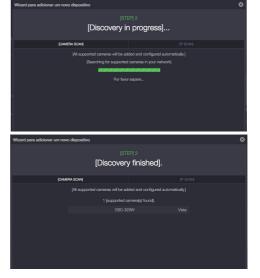

## H - UTILIZAÇÃO COM UMA THOMBOX

Após o processo de descoberta, feche a janela clicando na cruz.

#### ETAPA 3: Configuração automática

Facultativo: Se já alterou o nome de utilizador e a palavra-passe da sua câmara antes da associação (o seu nome de utilizador predefinido é «admin», não há palavra-passe):

Para aceder a sua câmara e a sua imagem, a sua Thombox deve dispôr do nome de utilizador e da palavra-passe que escolheu durante a configuração da câmara.

Aceda a seção Câmaras da interface da Thombox e depois, embaixo da sua câmara, clique em

"Alterar as informações relacionadas com a câmara»




Na janela que aparece, substitua o «Nome de utilizador» e a «Palavra-passe» por aqueles que utiliza para aceder a configuração da câmara (o seu nome de utilizador predefinido é «admin», não há palavra-passe). Clique em Guardar CUARDAR na parte superior do ecrã para aplicar as alterações (é normal que o botão Guardar não feche a janela).

Para configurar automaticamente a sua câmara e indicar-lhe onde deve enviar as fotografias tiradas, iniciar uma sincronização e pacientar.

## 2 - UTILIZAÇÃO

Depois da sincronização, aceda a seção Câmaras da interface da Thombox :

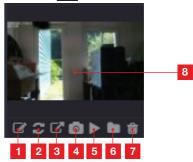

- 1 Acesso à configuração Thombox da câmara
- 2 Atualização da miniatura se uma nova fotografia tiver sido enviada.
- 3 Acesso à configuração Web da câmara
- 4 Fotografar de maneira imediata. Faça um clique direito na fotografia para gravá-la no seu computador.
- 5 Execução do vídeo ao vivo
- Acesso a todas as fotografias armazenadas no servidor sob forma de lista
- 7 Eliminação da câmara
- Última fotografia armazenada no servidor. Ao clicar nesta opção pode iniciar uma apresentação de diaporama

#### 3 - FOTOGRAFAR E ARMAZENAR FOTOGRAFIAS NO SERVIDOR

Quando a Thombox tiver reconhecido a câmara, pode desencadear nas regras a opção que permite tirar fotografias com envio ao servidor protegido. A sua câmara aparece na categoria "Câmaras» nos «Módulos» do criador de regras. Pode arrastar a câmara num bloco «Ação» e selecionar a ação «Snapshot» para tirar uma fotografia.



## H - UTILIZAÇÃO COM UMA THOMBOX

Exemplo: Quando o sensor da porta do escritório abre-se, tirar uma fotografía



Visite o nosso site www.thomsonbox.eu para mais detalhes.

## I - REINICIALIZAÇÃO

Em caso de problema ou perda dos identificadores para o seu acesso, a câmara pode ser reinicializada em valores predefinidos ao premir 10 segundos a tecla Reset situada na parte traseira da câmara.

Ajuste	Valores predefinidos
Nome de utilizador	admin
Palavra-passe	(nenhuma)
Fuso horário	GMT+1
Portas	http: 88 https: 443 ONVIF: 888 ftp: 21
Acesso plug and play	Activado
Detetor de movimento	Desactivada
Fluxo vídeo principal	720p, 15 imagens por segundo
Fluxo vídeo secundário	VGA
Visão de noite	automática

J - FAQ

Se o seu problema não estiver listado abaixo, você deve entrar em contacto com o nosso serviço técnico.

Sintomas	Causas possíveis	Soluções
A conexão à câmara é impossível a partir da rede local (IP Cameras Search Tool, por exemplo)	Problema de rede	Verifique as suas conexões. Se necessário, ligue temporariamente o cabo de rede sem fio se a câmara estiver em modo Wi-Fi
	Problema de configuração de rede	Controle a configuração da rede da sua câmara. Reinicialize a sua câmara se esta não estiver acessível.
	Problema de configuração de rede	Controle os ajustes da sua instalação (box, roteador)
A imagem da câmara está inacessível via Internet	Ajustes vídeo inadequados	Controle os ajustamentos do vídeo e reduza a qualidade se necessário. Teste o fluxo secundário ('flux secondaire") para confirmar
A imagem é de má qualidade ou instável	Ajustes vídeo inadequados	Teste o fluxo secundário ("flux secondaire") para confirmar, controle os ajustes do vídeo e reduza a qualidade se necessário
A detecção de movimento desencadeia registos de maneira intempestiva	Ajustes de detecção de movimento inadequados	Reduza a sensibilidade de disparo ou limite a área vigiada (veja o parágrafo D - 2.3 - Exemplo: implementação de um alerta por e-mail em caso de deteção de movimento)



## K - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

## 1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

Câmara		
Alimentação	5VDC / 2000mA	
Interface de rede	Ethernet 10/100, áudio-MDIX, RJ45	
Interface rede sem fio	IEE 802.11b/g/n, função WPS	
Sensor ótico	1/4" CMOS	
Intensidade luminosa mínima	0 lux	
Visão de noite	Manual ou automática (sensor crepuscular) Alcance: 8m	
Ótica	f:2.8mm, F:2.4, ângulo de visão 70°	
Teclas	Um botão de reinicialização : retornar às configurações de fábrica Uma tecla WPS : configuração Wi-Fi rápida	
Compressão vídeo	h.264	
Resolução	Fluxo principal: até 1280x720 pixels Fluxo secundário: até 640x480 pixels	
Imagens por segundo	Até 30 em todas as resoluções	
Áudio	Microfone e altifalante integrados para comunicação áudio bidireccional	
Dimensões	75 x 69 x 132mm com o pé	
Peso	180g	
Consumo	5W máximo	
Temperatura de utilização e humidade	0°C a 40°C, 20% a 85%RH sem condensação Uso exclusivamente interior	
Temperatura de armazenamento e humidade	-10°C a 60°C, 0% a 90%RH sem condensação	

## K - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

#### 2 - GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde uma prova de compra durante esse período de garantia.
- A garantia n\u00e3o cobre os danos causados por negligência, choques ou acidentes.
- Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa AVIDSEN.
- Qualquer intervenção no aparelho anulará a garantia.

#### 3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

- Apesar de todo o cuidado empregue na criação dos nossos produtos e na redação deste manual, caso tenha dificuldades durante a instalação do seu produto ou quaisquer questões, é aconselhável contactar os nossos especialistas, que estão à sua disposição para o aconselhar.
- · Caso verifique algum problema de funcionamento durante a instalação ou nos primeiros dias de utilização, é imperativo que entre em contacto connosco na presença da sua instalação para que um dos nossos técnicos faça um diagnóstico da origem do problema pois este dever-se-á, provavelmente, a um aiuste não adaptado ou a uma instalação sem conformidade. Se o problema for do produto, o técnico fornecerlhe-á um número de dossiê para voltar à loia. Sem o número do dossiê, a loja pode recusarse a fazer a troca do seu produto.

Necessita de ajuda com a instalação da sua Thombox ou com a combinação dos seus acessórios da gama Thomson Connected Home? Contacte com o nosso departamento de apoio ao cliente em:

## Helpline: 707 45 11 45

(valor de chamada local)

De segunda a sexta-feiran entre as 9h e as 13h e entre as 14h e as 18h.

#### 4 - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO - SPV

Apesar do cuidado dispensado na criação e fabrico do seu produto, caso seja necessário proceder à sua devolução ao nosso serviço de pós-venda, é possível consultar antecipadamente as intervenções no nosso sítio da Internet no sequinte endereço: http://sav.avidsen.com

#### 5 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

#### Conforme a Diretiva R&TTE

A AVIDSEN declara que o equipamento designado abaixo:

Câmara IP Wi-Fi 720P 512390 (DSC-323W) É conforme à directiva 1999/5/CE e a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas em vigor:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1

EN 300 328 V1.8.1

Em Chambray les Tours 15/09/15

Alexandre Chaverot, presidente









 $extbf{THOMSON}$  é uma marca da  $extbf{TECHNICOLOR}$  S.A. utilizada sob licença por: Avidsen France S.A.S - 32 Rue Augustin Fresnel 37170 CHAMBRAY LES TOURS - France